


HINWEIS

Die Aktualisierung Ihrer Kassen-Software können Sie selbst vornehmen.

Programmversion aktualisieren**HINWEIS**

Sichern Sie unbedingt vor der Aktualisierung der Kassen-Software Ihre bisherigen Kassendaten und Programmierung über das PC Programm über die Funktion „Kommunikation“ → „Datensicherung Backup“

**CM94x-TSE****Zusätzlich benötigtes Material:**



- PC mit SD-Kartenleser

Voraussetzung:

- Das Kassensystem ist ausgeschaltet.

Vorgehen:


1. Installieren Sie die interne SD-Karte Ihres Kassensystems am SD-Kartenleser des PC.
2. Laden Sie die entsprechende Aktualisierungsdatei der Kassensoftware (bin.-Datei) für Ihr Kassensystem im Download-Bereich auf www.olympia-vertrieb.de herunter.
3. Speichern Sie die bin-Datei im Hauptverzeichnis auf der internen SD-Karte des Kassensystems.

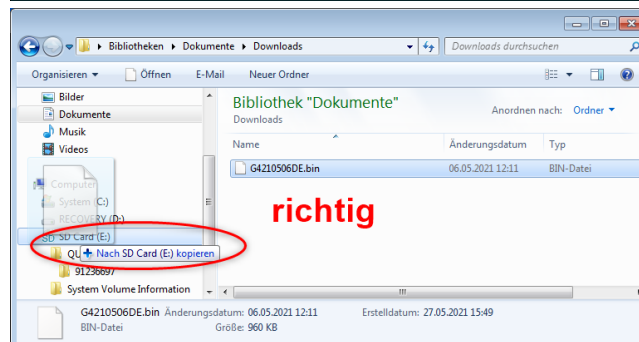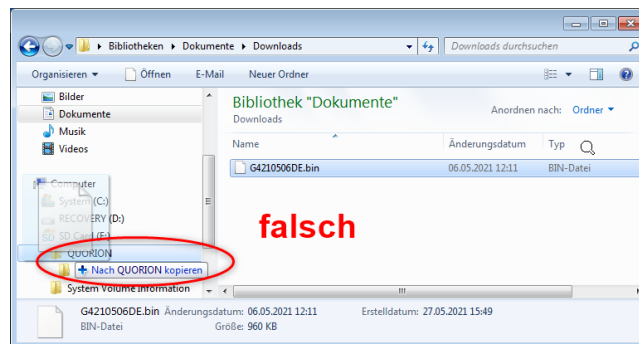**HINWEIS**

Löschen Sie keine Daten von der SD-Karte.

4. Installieren Sie die interne SD-Karte in das Kassensystem.
5. Starten Sie das Kassensystem im Service-Modus:

- Drehen Sie im ausgeschalteten Zustand (Netzstecker nicht eingesteckt) den P-Schlüssel auf PRG.
- Drücken und halten Sie die 1. und 5. Taste der untersten Tasten-Reihe.

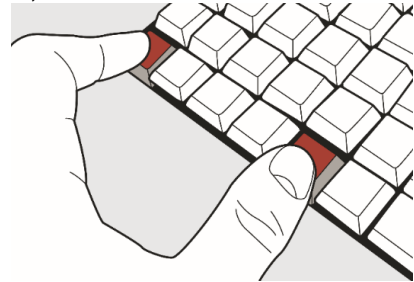

- Stecken Sie jetzt das Netzkabel in die Steckdose
 - Halten Sie die Tasten weiter gedrückt, bis in der Anzeige der Text „BOOTBLOCK VX.XX“ angezeigt wird.
 - Lassen Sie die beiden Tasten los.
 - Die Meldung „Write Program“ wird angezeigt und das Kassensystem führt die Aktualisierung der Kassensoftware durch.
 - Die Meldung „Finished“ wird angezeigt. Sollte hier ein Fehler auftreten (z.B. „write error“), schalten Sie die Kasse aus und starten wieder bei Punkt 5. Der Anleitung.
6. Starten Sie das Kassensystem neu
 - Die Kassensoftware ist ordnungsgemäß aktualisiert.